




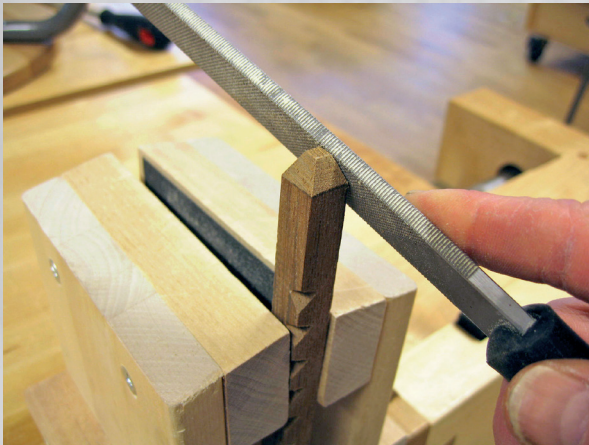

Med en platt fil fasar du änden som du ser på bilden. OBS! Ingen spets!

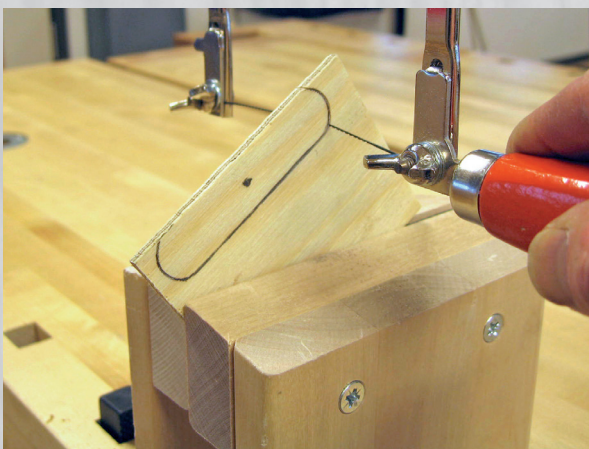

Såga med lövsåg en propeller i 4 mm plywood. Den kan vara 5 cm lång och 1,5 cm bred.

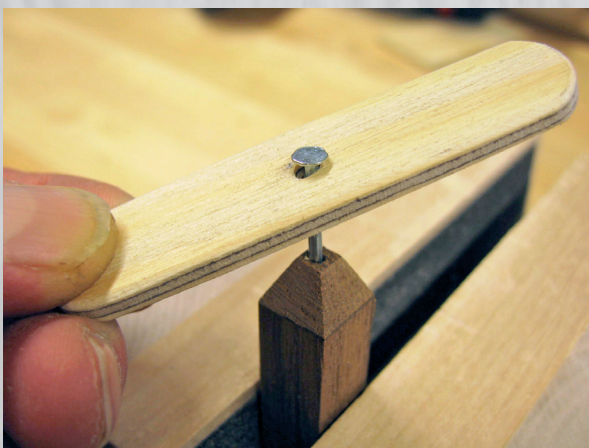

Borra ett hål i propellern, spika fast den med en trådspik fast inte hårt. Den ska snurra!

Hur man får trollsnurran att snurra åt båda hållen finner du under fliken Pedagogisk hjälp.