





För en 2 mm koppartråd bör du borra 2,5 - 3mm hål. Klipp till lagom längd och stick igenom tråden. Vik den sedan på baksidan.

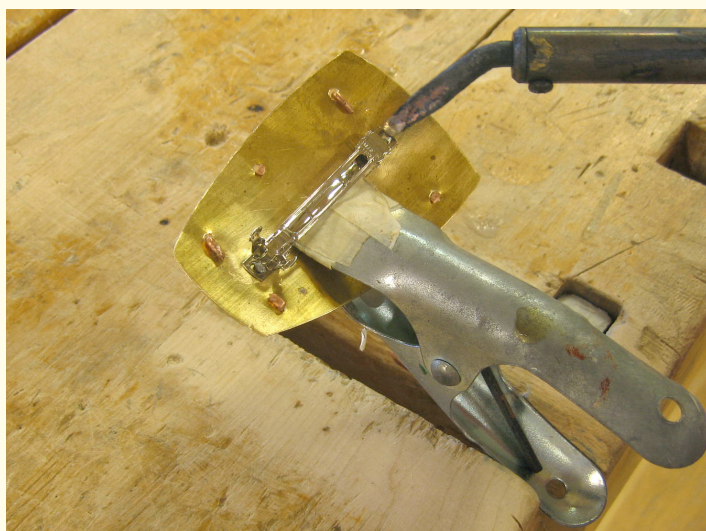

Kläm fast hårspännet med en limklämma. Plåten bör följa spännets form. Löd med lödvatten, lödtenn och lödkolv. Viktigt att båda metallerna värms ordentligt!

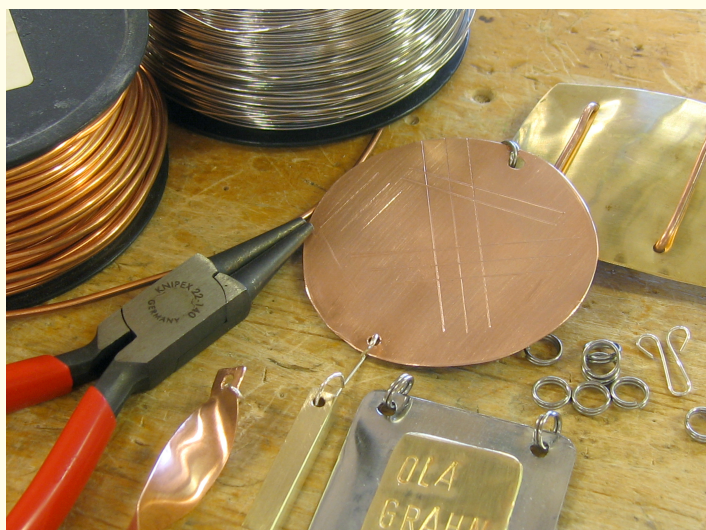

Sätt dit öglor i hålen. Använd färdiga eller böj egna. Vill du undvika att metallerna missfärgas av luften (oxiderar) så bör du lacka dem med metallack. Speciellt koppar som annars ger grönt avtryck (ärgar) på hud och kläder!