

Läder & skinn
i slöjden

Bälte



Du behöver:

Läder 2-3 mm
Spänne
Lintråd
Sylskaft
läderfett
bivax




Välj ett spänne. Ditt bälte kommer att bli lika brett som det.


Skär till en remsa som passar till spännet. Trä igenom och testa. Mät din omkrets kring midjan. Lägg till ca 20 cm. Klipp av remmen där.



Rita med blyertspenna ett snyggt avslut i remmens ena ända. Klipp sedan efter linjen med lädersax. Klipp den andra änden rak.

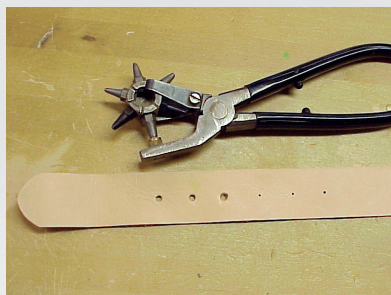

Markera var du vill ha hålen. Hålen ska vara så stora att spännets "pinne" precis går igenom. Gör hål med håltång eller hammare och huggpipa. (Glöm ej underlägg)

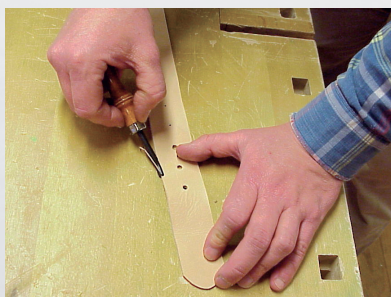

Runda av kanterna med ett kantjärn på både fram- och baksida. Om du vill dekorera med bokstäver, punsar eller färga remmen så gör det nu. Pensla då på rikligt med färg på framsidan och kanter. Låt torka.



Slå hål för spännet med en hammare och oval huggpipa ca 8-10 cm in på remmen där änden är rak! Glöm ej underlägg.

fortsättning på baksidan