



För att sy fast spännet och bälteshällan behöver du ha följande: En ca 30 cm lång lintråd och två nålar (en nål i vardera änden). Klipp till en lagom bred bälteshälla som är dubbelt så lång som remmens bredd. Du kan tunna ut hällan något i ändarna på baksidan med ett skärflingsverktyg.



Spänn fast remmen med spänne och bälteshälla som på bilden. Ta sylskaftet och försiktigt "borra" dig igenom alla läderdelarna. OBS! Se till att ta minst två hål genom bälteshällan. Gör hålen c:a 5 mm ifrån varandra samt 5 mm ifrån kanten.

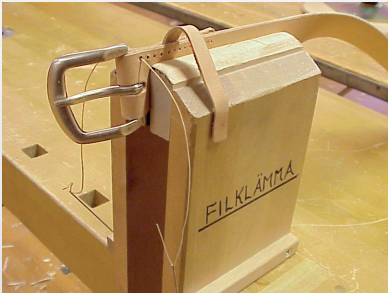

Nu ska vi sy sadelmakarsöm. Trä in nålen i första hålet.

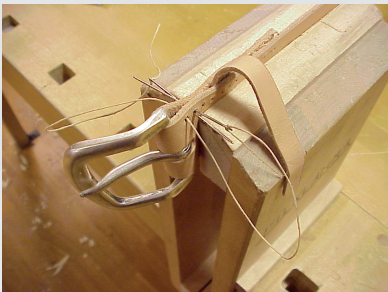

För sedan igenom höger nål i nästa hål och trä därefter tillbaka vänster nål igenom samma hål! Dra åt! Fortsätt så hela vägen.



Avsluta genom att sy tillbaka tre sadelmakarstygn och klipp av trådarna, eller sy tillbaka ett stygn och slå en knut på baksidan, som på bilden. Klipp av trådarna! Vänd sedan och sy andra sidan.



Gnid in kanterna med bivax och polera därefter med falsbenet. Till sist gnider du in bältet med läderfett.