



Med trälim limmas botten- och överdel. Vänta med hyllbiten.



På en 4 mm plywood ritas du av bakstycket. Såga ut det och putsa.




Tillverka och limma dit 6 små klossar som stöd för bakstycket.



Limma dit bakstycket och därefter hyllan.



På en tunn träplatta (helst inte plywood) ritas du av skåpet. Det blir nu dörren. Såga ut och putsa ordentligt.

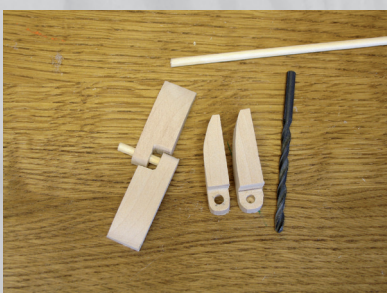

Här ser du gångjärn av trä. Borra 4 mm hål och använd 4 mm blomsterpinne. Försök med hjälp av bilderna tillverka egna. Limma sedan på dem.