



Plåtarbete
i slöjden

Skylt




Du behöver:


Kopparfolie
0,1 mm (glödgad)



Använd tunn koppar- eller mässingfolie. OBS! Plåten du använder måste vara glödgad annars är den svår att arbeta på! Fäst den med nubb på en tretexskiva.

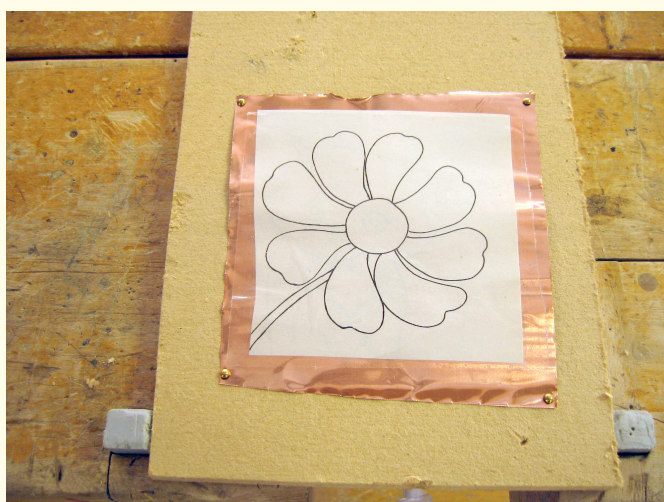

Välj ett motiv, placera på plåten och klistra över en självhäftande plastfolie. Den skyddar pappret när du arbetar.

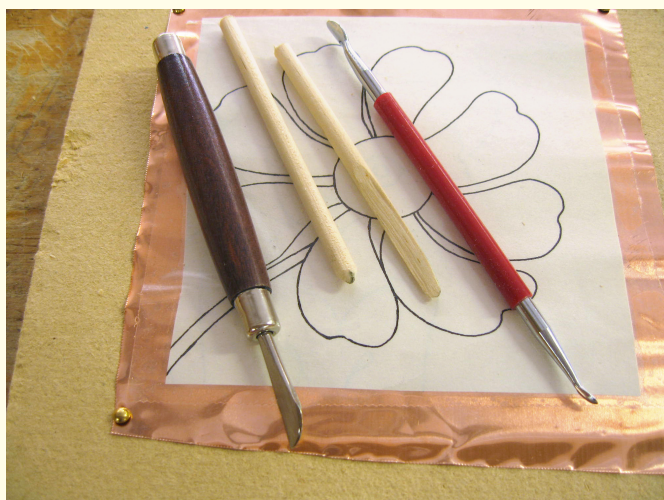

Här är dina verktyg.
Använd gärna enkla slipade blomsterpinnar eller modelleringsjärn.
(Ej vassa!)

fortsättning på baksidan