



Detta är baksidan. Klistra dit ändarna (vid pilarna) som bilden visar. Två band är vikta under biten! Förbered 4 st. likadana bitar i samma färg. (A-bit)


Tips: Placera bitarna tätt och banden ganska spända vid limningen.

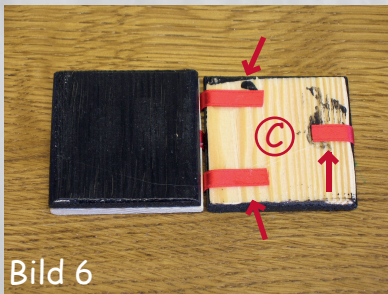


Med trälim fäster du en svart bit ovanpå den första biten. Placera en ny svart bit framför (C), lyft upp de 2 ändarna och klistra. Det ensamma bandet viks under och klistras vid pilen.

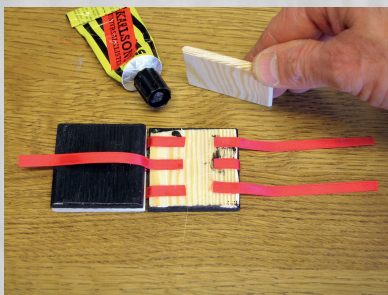

Klistra dit 3 nya band enligt bilden. Limma dit nästa ofärgade bit.

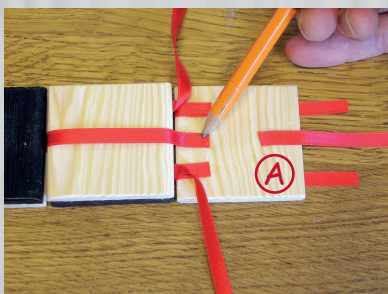

Koncentrera dig nu! Placera en A-bit som nästa, vik de 2 föregående ändarna åt sidan och klistra över det ensamma bandet vid pennan. Puh!

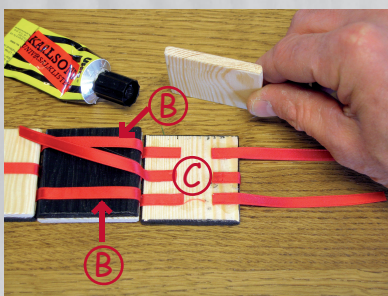

Limma på ny svart bit. De banden (B) som låg åt sidan ska nu över denna svarta bit och in under samma bit!! Tips: Tryck in dem med tunn plåtbit. Nästa bit (C) är samma som den högra på bild 6. Fortsätt arbeta efter: Placera en ny.....



När du är vid slutet limmar du bara på den sista ofärgade biten. Färdig!!