





Du behöver:

Nysilver 1 mm

Sked

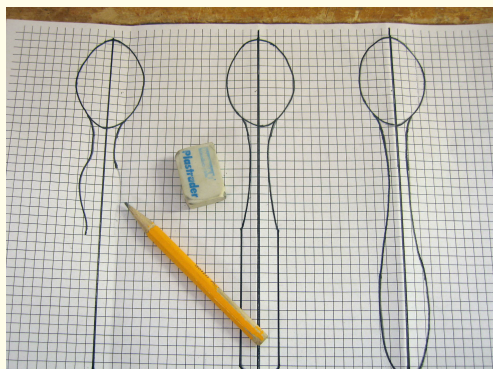


Använd 3 mittlinjer med 3 ovaler på toppen. Skissa på olika enkla former. Välj och klipp ut den bästa och limma upp den på plåten med trälim.

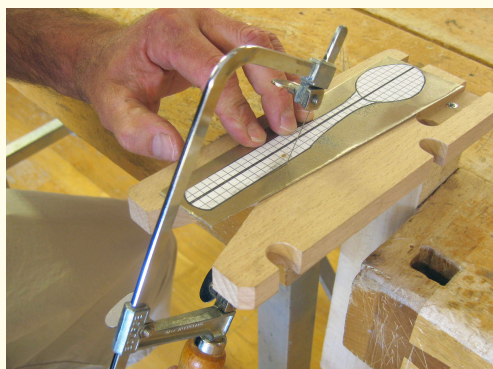

Eftersom plåten är ganska tjock är det lättare att såga med en urmakarsåg. Du kan klippa men det är svårt!



Fila din sked med olika metallfilar.

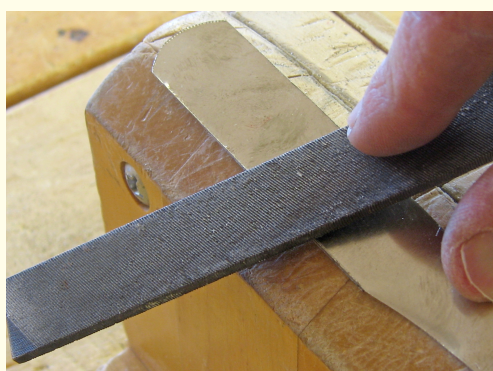

Efteråt måste du fila ner kanterna runt om och sedan avsluta med smärgelduk och stålull. Slipa tills det är lent.

fortsättning på baksidan