




Markera först med en körnare var du ska borra. Markeringen hjälper till att styra borret rätt.

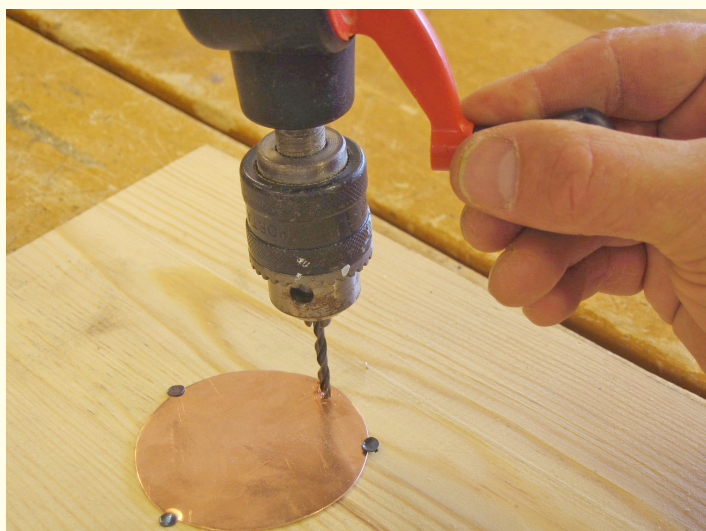

"Nubba" fast plåtbitarna i en träbit och borra sedan med en drillborr. Ha gärna en plåtbit under träbiten för att skydda bänken!



Fila alla kanter med en metallfil. Runda av hörn och avsluta med att slipa kanterna med smärgelduk eller stålull.

fortsättning på sida 3