


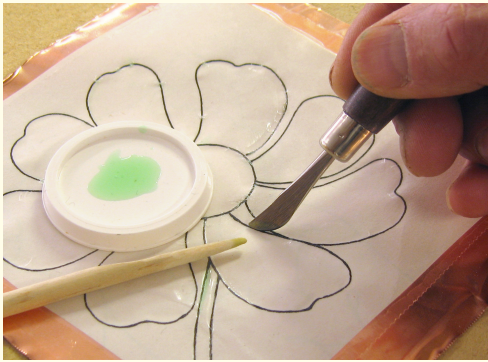

Försiktigt följer du och trycker ner konturerna med ditt verktyg. Tryck inte för hårt. Du kan skada plast och plåt. Lite tvål underlättar glidet.



Ta bort pappret. Tryck nu ner de stora ytorna med en trubbigare pinne mot tretexskivan.



Efter att ha vänt på skylten så valde vi att klippa den rund. Använd en böjd guldsmedssax.



Om du vill skriva något så börjar du på samma sätt.



OBS! Nu vänder du på skylten och trycker ner de breda ytorna från baksidan istället. Nu blir utbuktningen på rätt sida.