

Träidéer i slöjden

Klocka



Du behöver:

Fanér 2-3 mm
Björkrot 2-3 mm
tjock.




Välj bredd på faneret (ca 80 mm) och mät omkretsen på din valda svepmall. Lägg till 50 mm och såga av den.



Basa (blöt) fanéret i ett sveptråg i hett vatten under hela lektionen.



Spänn fanéret runt mallen och låt torka till nästa slöjdlektion.

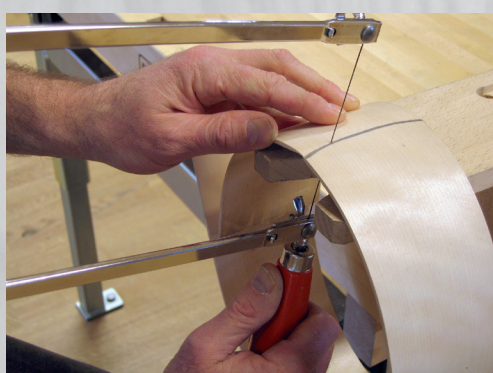

Rita din ändform och med lövsåg sågar du ut den.

fortsättning på baksidan