


Markera för borrhning och borra (se bild).
Hålstorlek bestäms av rotens tjocklek.
Sandpappra!



Lägg björkroten i varmt vatten en stund.
Nu bör du klyva björkroten.
(se fliken Pedagogisk hjälp)



Trä igenom roten så båda ändarna är på baksidan. Klyv med sylen och trä upp ena änden genom hålet och ner igen genom nästa hål. Använd limklämmor, lim och fäst på baksidan.

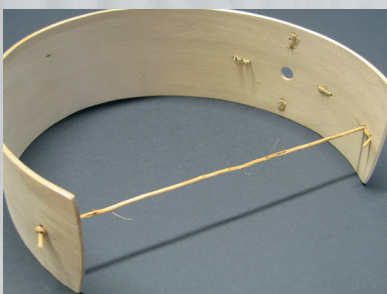

Borra hål i klockans ändar och sy dit en lång
björkrot.



Tillverka en bottenplatta och limma dit klockan.
Linolja den och sätt i ditt urverk!