





Sandpappra alla ytor och hyvla gärna en sned fas på alla kanter. (se bild)

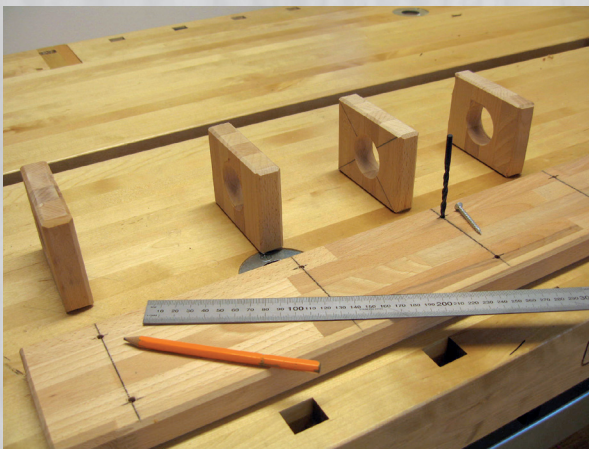

Planera för placering av hyllor. Mät och markera för skruvarna. Borra lite större hål än den valda skruven.



Borra nu först i hyllorna med ett mindre borrh än skruven. Skruva sedan fast hyllorna. På bilden är även hålen försänkta.

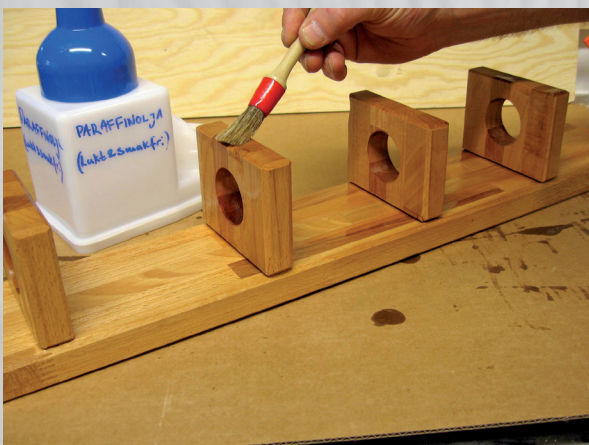

Avsluta med att olja in med paraffinolja. (lukt- och smakfri olja) Hur ska du hänga upp hyllan? Fundera!