




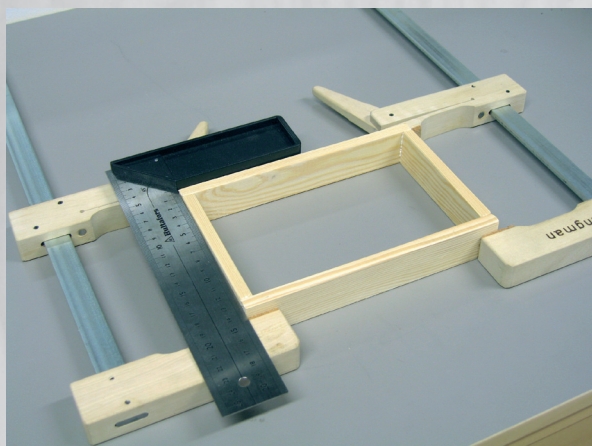


Limma nu ihop lådan. Kolla med vinkelhake så det blir rakt.

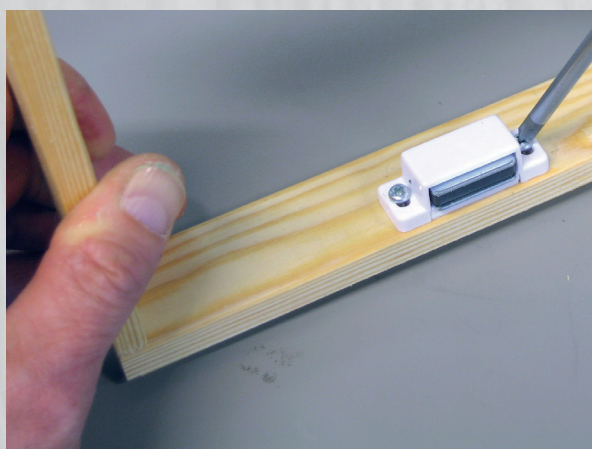

Skruva fast en magnet i ramens insida.

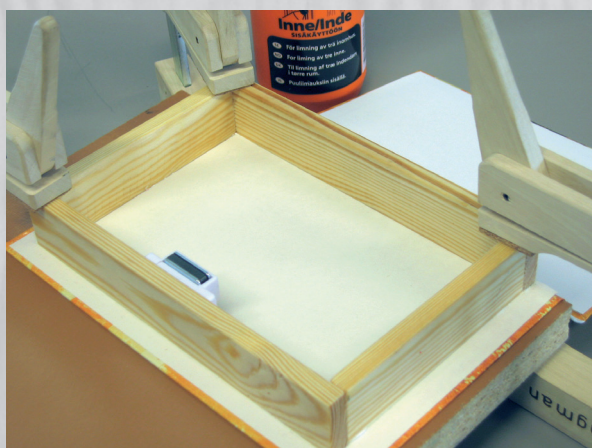

Limma den jämnaste sidan mot bokens rygg. Använd trälim och spänn fast.

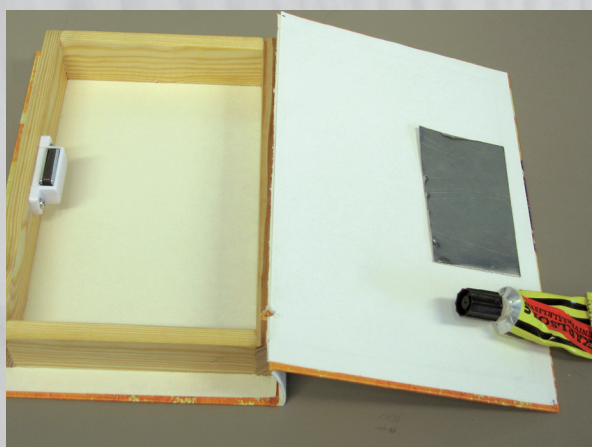

Klipp en bit bleckplåt och limma den mitt över magneten. Använd kontaktlim eller dubbelhäftande tejp.