


Träidéer i slöjden

Alfabetet



Du behöver:

Lindträ 150 x 150 x
25 mm
Målarfärg

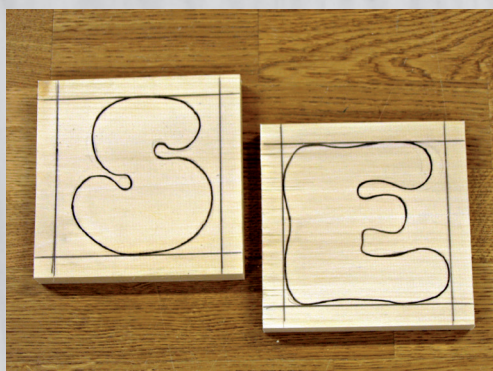

Rita en ram med strykmåttet ungefär 20 mm in på träbiten runt om. Rita sedan in din bokstav i rutan.



Med ett kvistborr borras 7-10 mm djupa hål strategiskt placerade inne i bokstaven. Hugg sedan med bildhuggarjärn in mot hålen.



När du avslutat huggningen så ska man sandpappra alla kanter och ev. inne i bokstaven.



Linolja eller måla bokstäver och ramar. Borra ett litet hål på baksidan för upphängning på en spik.