


Plåtarbete i slöjden

Krok




Du behöver:

Plåt 0,5 el. 0,7 mm

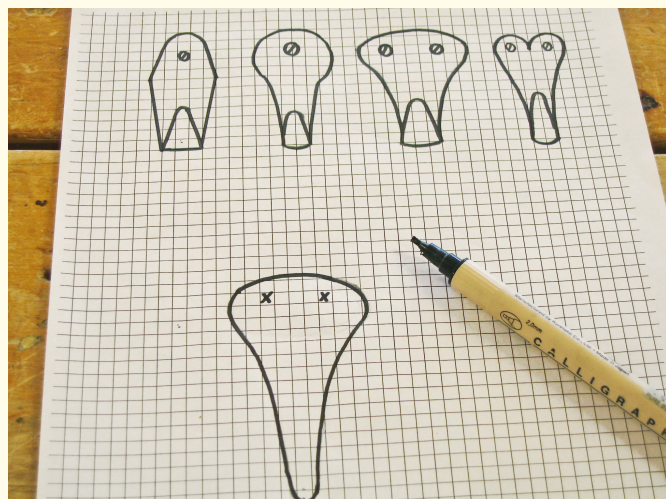

Skissa på olika modeller, välj en och rita sedan den kroken "utsträckt" så som på bilden.

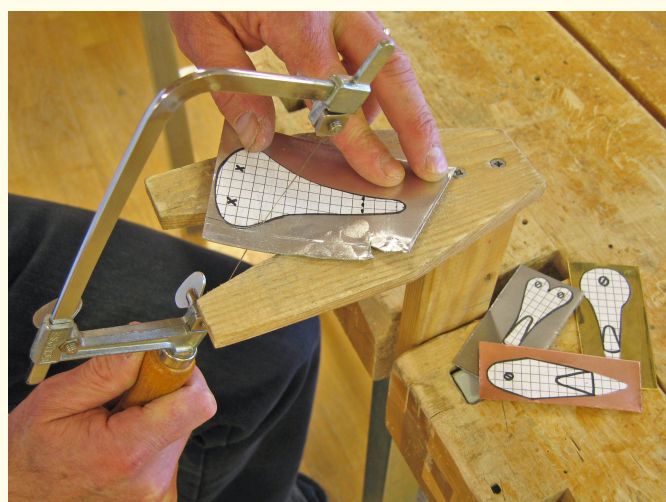

Klipp ut och limma upp pappersmallen på en bit plåt. Använd tunt med trälim. Såga sedan ut biten med en urmakarsåg.



Med en metallfil filar du kanterna jämna. Spänn fast i filklämman.

fortsättning på baksidan