




Efter filningen så använder du först smärgelduk och slutligen stålull för att få riktigt släta och mjuka kanter.



Fäst plåtbiten med små nubb i en träplatta. Borra sedan igenom kroken med hjälp av en drillborr. Notera skyddsplåten under träplattan!



Använd ett vanligt större spiralborr och vrid det för hand medsols runt i hålet. Då blir det fritt från vassa kanter.

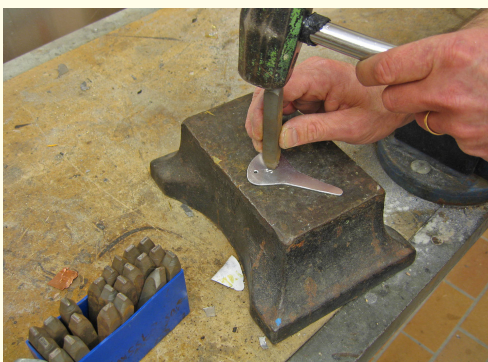

Med bokstavspunsar stämplar vi mot ett hårt underlag in ordet GÄSTER.



Bokstäverna kan man fylla i med valfri färg och därefter viker du upp kroken med en böjtång.