


Plåtarbete i slöjden

Mobilställ




Du behöver:


Plåt 0,5 mm

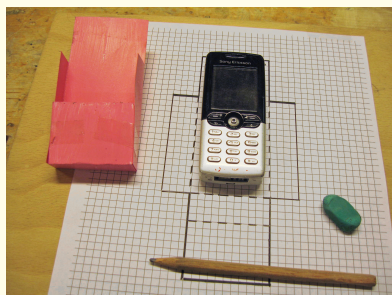


Lägg din telefon på ett rutat papper. Rita noggrant upp din tänkta form. Gör en pappersmodell först för att kolla så måtten stämmer.

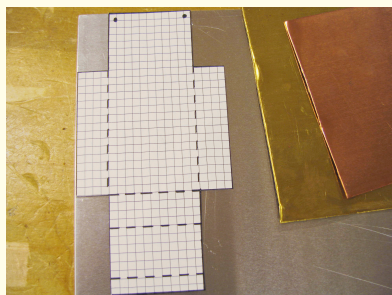

Klipp ut pappersmallen och limma upp den på plåten med trälim.

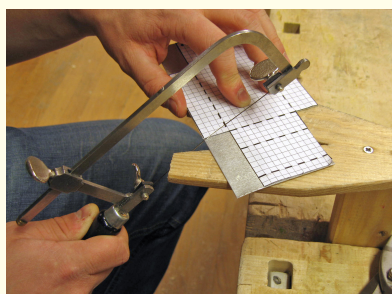

Såga ut plåtbiten med en urmakarsåg eller klipp med en plåtsax.

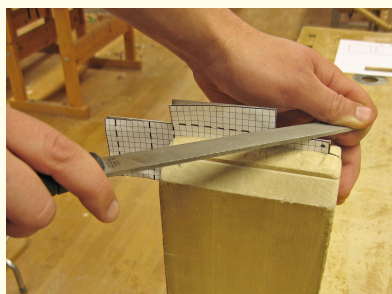

Fila alla kanter med en metallfil. Avsluta med smärgelduk och sist stålull.



Det finns olika sätt att bocka på. Över en skarp kant eller med en tråkloss som stöd. Använd träklubba!