


Läder & skinn
i slöjden

Myntbörs




Du behöver:

Skinn 1 mm
Lintråd
Tryckknappar
Läderfett

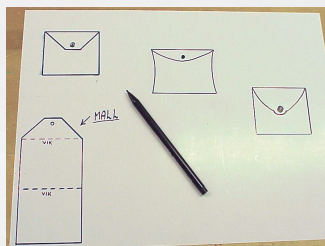

Rita upp en mall på ett styvt papper. Måtten på vår "utvikta" mall är 17cm hög och 7 cm bred. Tänk ut en egen form på locket som ska stänga börsen.

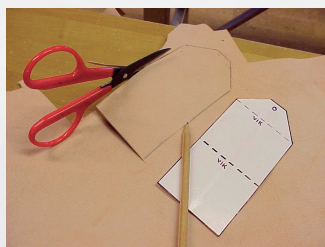


Klipp ut pappersmallen och rita av den på en bit skinn. Klipp sedan ut skinnbiten. Använd en lädersax. Om du vill färga din myntbörs, gör det nu. Använd skyddskläder!




Du ska snart sy sadelmakarsöm. Först ska du dock markera för stygnen med en stygnsporre. Vik upp nederdelen på börsen och gör som på bilden på båda sidorna. Håll dig c:a 5 mm ifrån kanten.



Ta därefter en syl och gör hål i markeringarna rakt igenom. Använd underlägg!

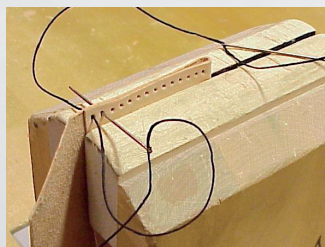

Nu ska du sy. Spänn upp börsen i filklämman. Klipp av en bit (c:a 25 cm) lintråd och trä på en nål i vardera änden. Börja sy i första hålet och trä sedan den högra nålen genom andra hålet.

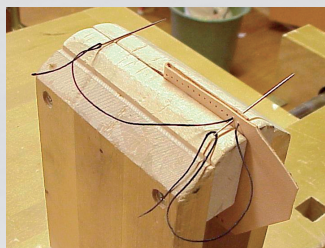

Trä sedan tillbaka den vänstra nålen genom samma hål och dra åt. Fortsätt så hela vägen. I slutet syr du tillbaka tre sadelmakarstygn, och klipper sedan av trådarna.

fortsättning på baksidan