




Nu ska vi sätta dit tryckknappar. Förbered genom att slå hål med hammare och huggpipa i locket. Välj huggpipa efter vilken tryckknapp du valt. Glöm ej underlägg.



Vik ner locket och markera genom hålet du just gjort var nästa hål ska göras. Ta därefter ett nytt hål med håltången. Det hålet ska passa tryckknappsunderdelen.

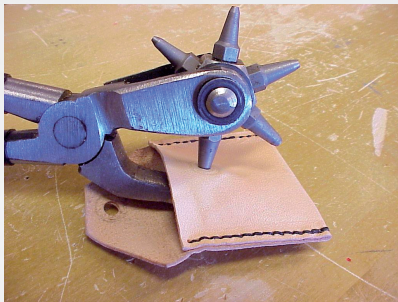

Så här ser tryckknapparna ut. Ovanför ligger tryckknappsverktygen som passar till.



Slå ihop tryckknappsöverdelen som bilden visar.



Använd en skyddsläderbit (som på bilden) när du slår dit underdelen, för att undvika avtryck.



Avsluta med att gnida in din börs med läderfett. Voilá!