

Läder & skinn
i slöjden

Myntrör




Du behöver:

Läder 2 mm
Laskrem
Lintråd
Läderfett



Vilket mynt? Hur långt rör? Välj t.ex. en rundstav att forma runt där diametern är något större än myntet. Rita en rektangel på lädret som är så lång som du önskar samt ca 3 cm bredare än rundstavens omkrets.

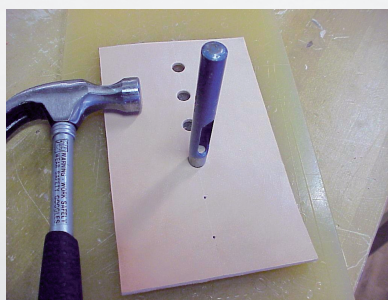


För att kunna se myntnivån i röret kan du göra hål med valfri huggpipa. Använd underlägg och kraftig hammare.



Blöt lädret ordentligt och forma det runt rundstaven. Limklämmorna är tejpade för att undvika missfärgning när metall möter blött läder. Låt torka ett par dagar.



Spänn upp röret i filklämman (med rundstaven i). Ta ett sylskaft och gör hål hela vägen. Håll en putskloss bakom för att skydda fingrarna.

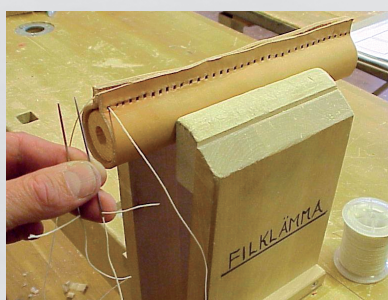

Nu ska du sy sadelmakarsöm. Välj färg på lintråden och klipp den c:a fyra gånger så lång som röret. Trä på en nål i varje ände. Börja sy som på bilden.

fortsättning på baksidan