


Läder & skinn
i slöjden

Nyckelbricka




Du behöver:


Läder/skinn 1-3 mm
Läderfärg
Laskrem
Läderfett
Öljett

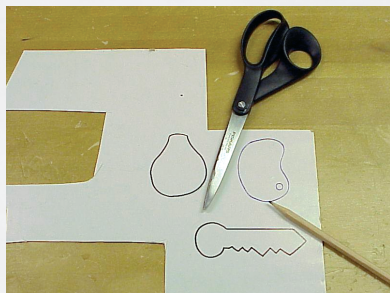

Fundera ut en egen form. Rita upp den på ett styvt papper.
Klipp sedan ut den.

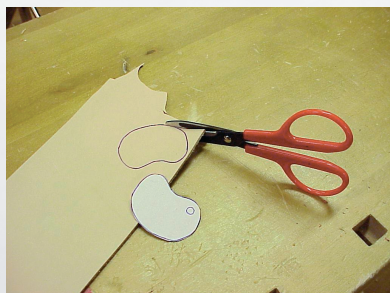

Rita av mallen på en läderbit och klipp därefter ut den med en ladersax.

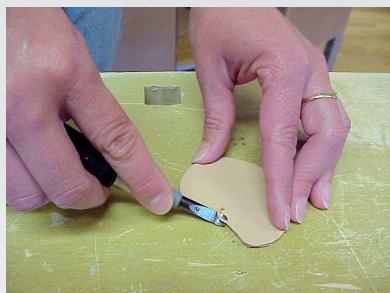

Runda av kanterna både fram och bak med ett kantjärn.



Välj vilken storlek på öljett du vill ha. Leta upp en huggpipa som gör ett hål som passar din öljett.
Slå hål i läderbiten med underlägg som skydd.



Här ser du öljettdelarna till höger och verktygen som du behöver för att slå ihop dem.

fortsättning på baksidan