





Slå hål med en 5mm huggpipa i den smala biten och markera sedan för det andra hålet.

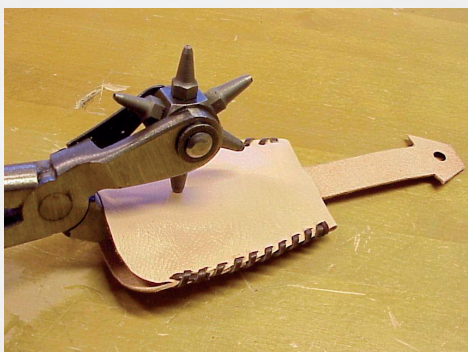

Klipp där ett hål som precis passar till tryckknappsunderdelen med håltången. OBS! Klipp inte igenom bägge bitarna!



Nu ska tryckknapparna dit. Dessa delar hör ihop.

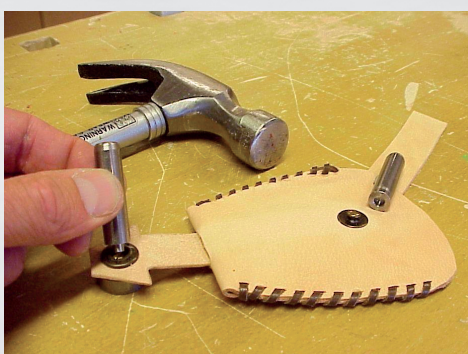

Slå ihop dem som på bilden. Notera skyddsläderbiten som sticker ut till höger!



Gnid till slut in fodralet med läderfett. Sätt sedan tillbaka nyckelringen!