


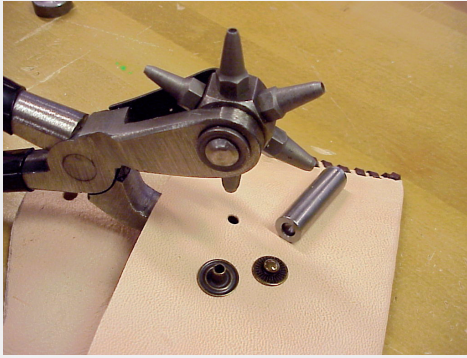

Gör de hålen med håltång som du sticker in i fodralet. Dessa hål till tryckknappsunderdelen kommer att vara mindre.



Här ser du vilka tryckknappsverktyg som hör ihop med vilka tryckknappsdelar.



Med dessa verktyg sätter du i tryckknappsöverdelen. Slå hårt!



Så här fäster du underdelen. Notera skyddsläderbiten för att undvika märken.



Som avslutning gnider du in fodralet med läderfett. Vi har även använt glödritningspenna och färglagt innan infettning.