


Träidéer i slöjden

Pennförlängare




Du behöver:

Bitar av lind

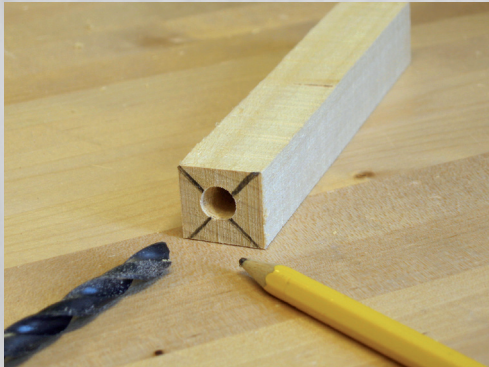


Ta en bit lind och borra ett 7,5 mm borrhål i änden. Borra ca 40 mm djupt.

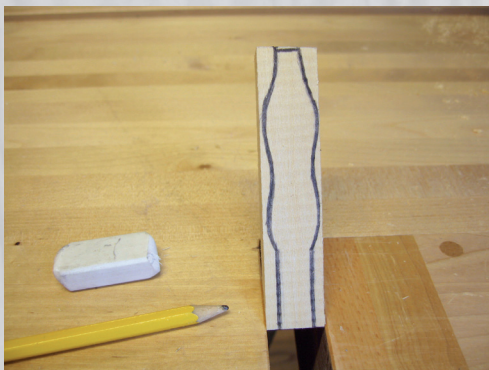

Rita din tänkta form på träbiten.



Med olika filar formas den ena sidan. Rita sedan andra sidan och forma även den.

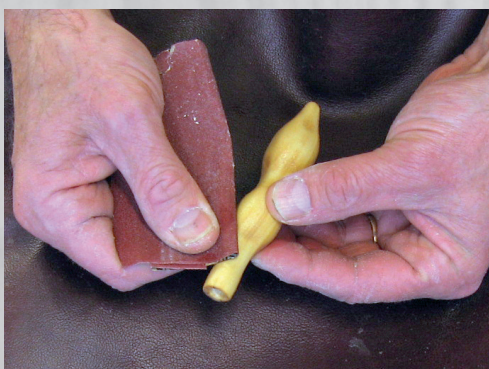

Därefter ska den sandpappas ordentligt. Till sist oljar du med linolja.

Nu räcker pennstumpen längre!