


Plåtarbete i slöjden

Pennställ

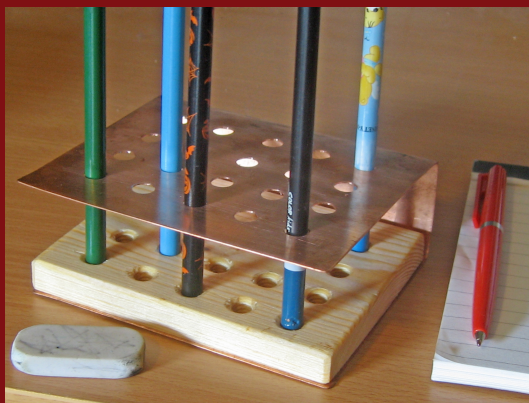

Du behöver:


Plåt 0,7 - 1 mm



Rita med strykmått ut en lagom stor rektangel. (Gör en pappersmall först för att kolla storleken.) Klipp ut plåten med bänksaxen.



Fila alla kanter och slipa därefter med smärgelduk eller stålull.

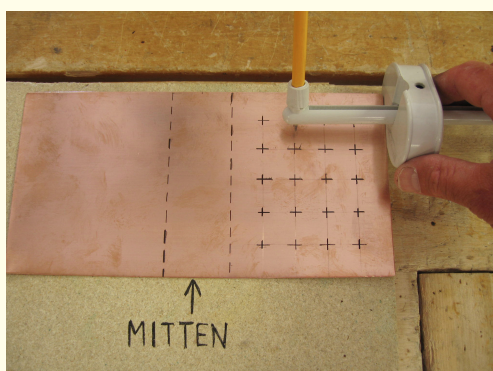

Med strykmåttets hjälp markerar du för var hålen ska komma. Strecka linjer där du kommer att bocka.



Markera med en körnare, innan du borrar.

fortsättning på baksidan