




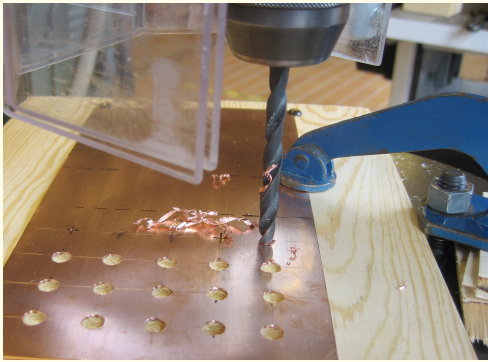

"Nubba" först fast plåten i en träplatta. Borra hål i pelarborrmaskinen. Ta en handförsänkare och vrid i (grada av) hålen efteråt.

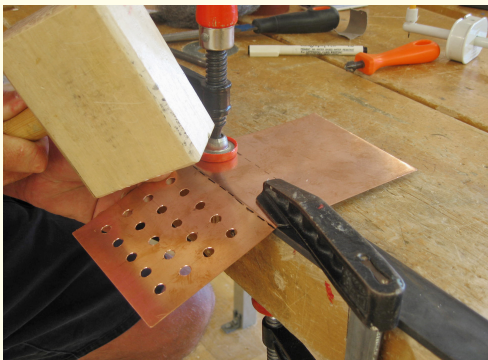

Bocka först över ett plattjärn eller annan skarp kant.

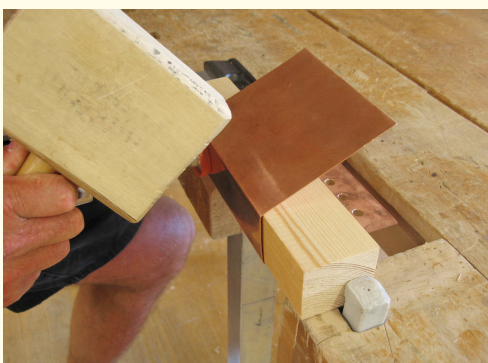

Bock sedan mot en trækloss som är lika tjock som ditt pennställ ska bli. (Se bild)



Rita av hålen i en bottenplatta av trä. Borra sedan alla hålen rakt igenom träbiten och såga till den.



Använd trälim och centrera, med hjälp av pennor, din träplatta. Spänn fast med limklämmor och stödbit under.