


Träidéer i slöjden

Sked




Du behöver:

Lind- björkbit ca
200 x 50 x 25 mm
Skedmall (se fliken
Pedagogisk hjälp)

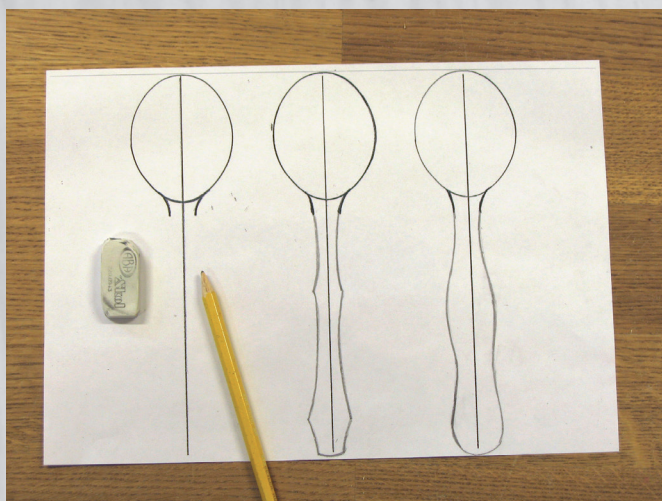

På en mittlinje ritas olika förslag på skedskaft. Rita inte för tunt där skaft möter skedhuvud.

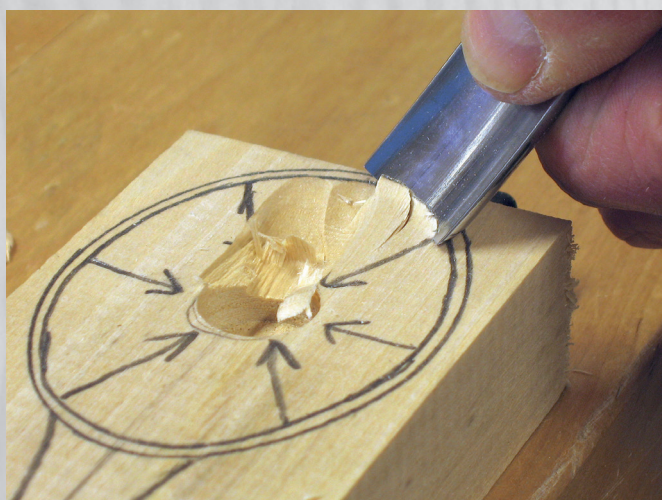

Överför din skedform på träbiten och rita ytterligare en linje innanför den yttre. (se bild)
Borra med 15 mm kvistborr ca 10 mm djupt, spänn fast och arbeta med en skölpskär från den inre linjen in mot hålet.



Efter att du putsat insidan på skeden sågas formen ut med en kontursåg. OBS! Såga precis utanför linjen.

fortsättning på baksidan