

## Plåtarbete i slöjden

### Spöke




Du behöver:


Plåt 0,1 – 0,3 mm



Klipp ut en kvadrat på förslagsvis 20 x 20 cm. Använd bänksaxen när du ska klippa längre raka sträckor.

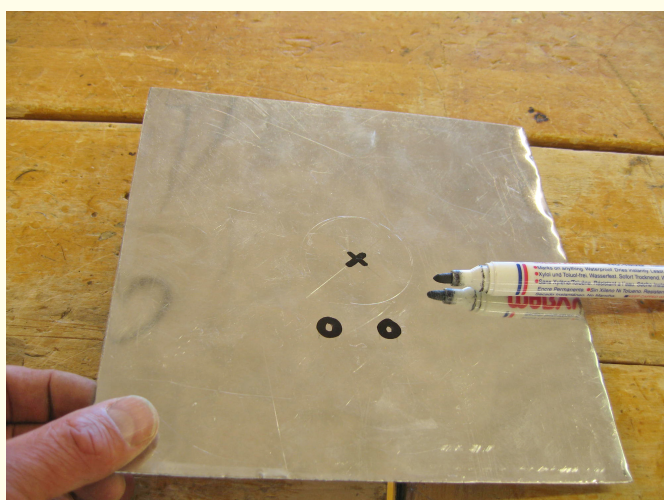

Markera mitten och 2 punkter där du kommer att borra hål för spökögonen. Använd spritpenna! Ritsa en cirkel i mitten c. 3-4 cm i diameter.

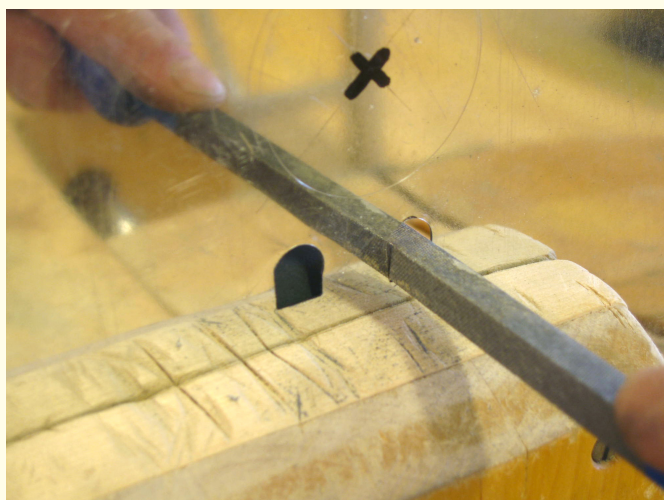

Borra först hål för ögonen med ett större borrar. OBS! Spänn fast plåten ordentligt innan du borrar. Fila sedan med en fyrkantfil/rundfil så att ögonen blir avlånga. Spänn då fast i filklämman.

fortsättning på baksidan