



Plåtarbete i slöjden

Tangram

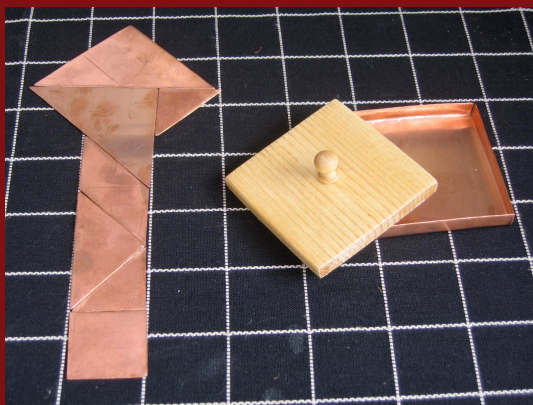


Du behöver:


Plåt 0,7 – 1 mm
Pappersmall på
Tangram (finns på
CD-skivan)

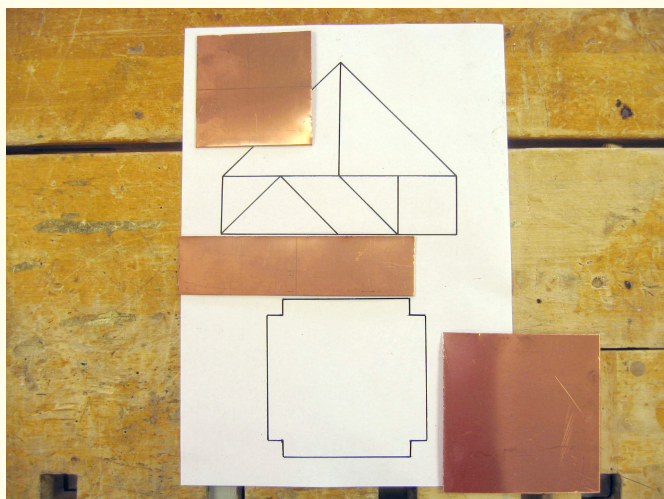

För att arbeta smartast bör man först klippa ut tre plåtbitar som på bilden. Rita därefter linjer med strykmåttet och klipp i gradsaxen.

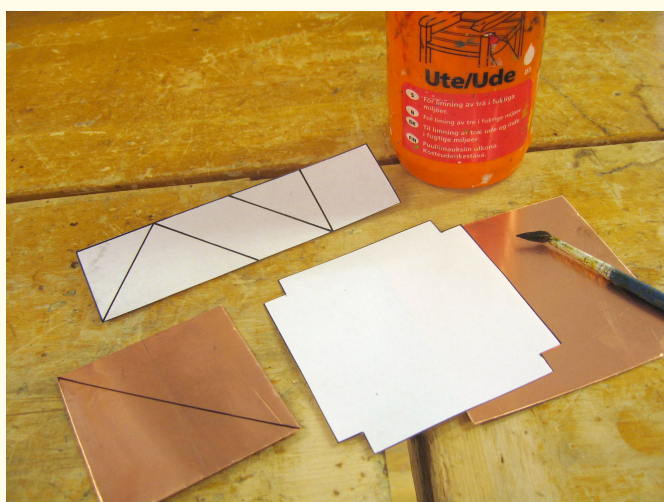

Klipp ut pappersdelarna som på bilden. Limma på plåten med trälim. Rita en diagonal på den lilla kvadraten för att få Tangramets stora trianglar.

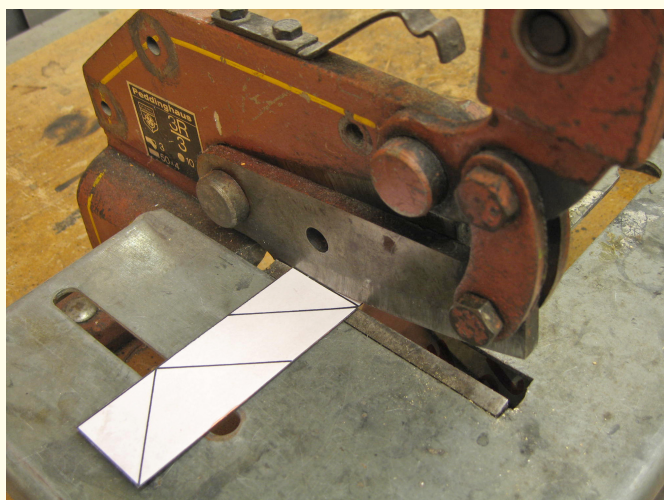

Klipp Tangramets delar i bänksaxen. (Eller plåtsax) Akta fingrarna! Askens hörn klipper du bort med en plåtsax.

fortsättning på baksidan