


## Träidéer i slöjden

### Vindpipa

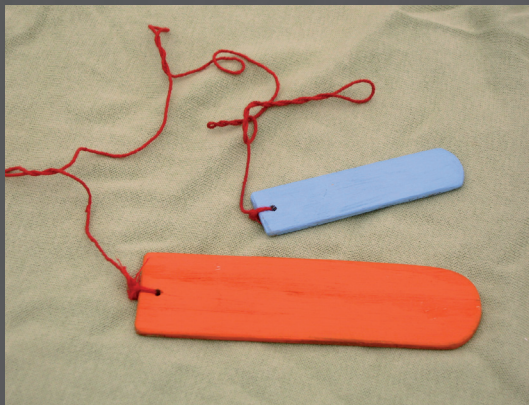


Du behöver:


4 mm plywwod  
Tunt snöre 800 mm



Rita upp och såga ut 2 vindpipor i olika storlekar som på bilden. (Ca 100 mm långa och 30 - 50 mm breda)

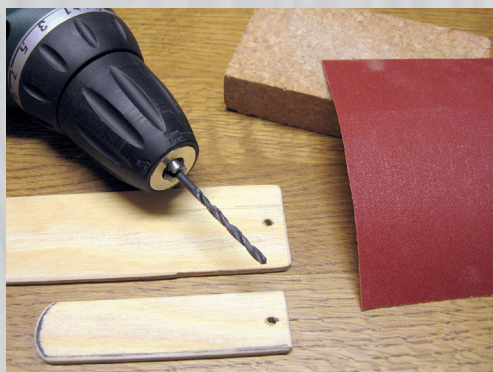

Borra hål med ett litet borrh i ändarna.  
Sandpappra!

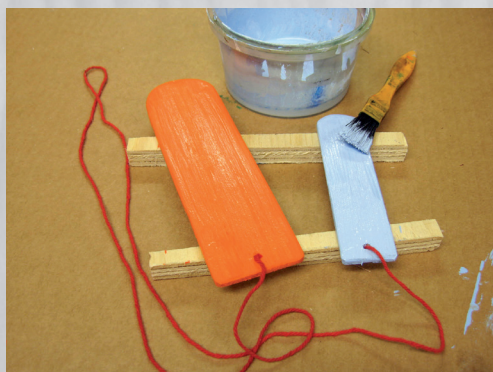

Måla och fäst sedan vindpiporna i snörändarna.

Håll i den ena träbiten och snurra den andre runt i luften.  
Hör ljudet!