


Läder & skinn
i slöjden

Armband



Du behöver:

Läder 2 - 2,5 mm
Tryckknappar
Läderfärg
Bivax
Läderfett

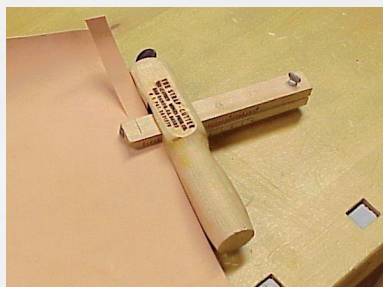

Skär till en lagom bred remsa med remskäraren.
Armbandet kan vara så brett som du vill.



Klipp remmen så lång att den går runt din handled
och 3 cm till. Därefter klipper du ändarna snygga
med ladersaxen.



Använd ett kantjärn till att runda av kanterna.
Håll kantjärnet i 45 graders vinkel. Runda även av
på baksidan.



Nu ska du strax sätta dit tryckknapparna. På
bilden ser du vilka tryckknappsverktyg som hör
till vilka tryckknappsdelar.



Det finns olika storlekar på tryckknappar. Välj vilken
du vill ha och därefter huggpipor som passar till. Du
kommer att välja ut en större huggpipa och en
mindre. Slå med en hammare först hål med den
större. Använd underlägg.

fortsättning på baksidan