




Med geringssågen sågar du dina 2 bitar.

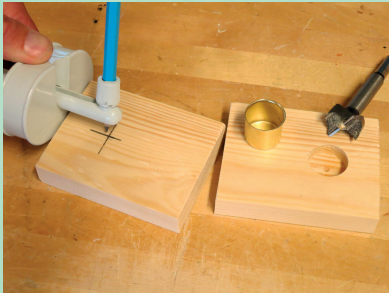

Markera var du ska borra . Till höger ser du ett färdigt resultat.



Borra hål för spikarna.



Måla dina två delar.



Med hjälp av en stödkloss limmar du ihop de två delarna rakt.



Förstärk sammansättningen med spik.
Man kan även skruva.