



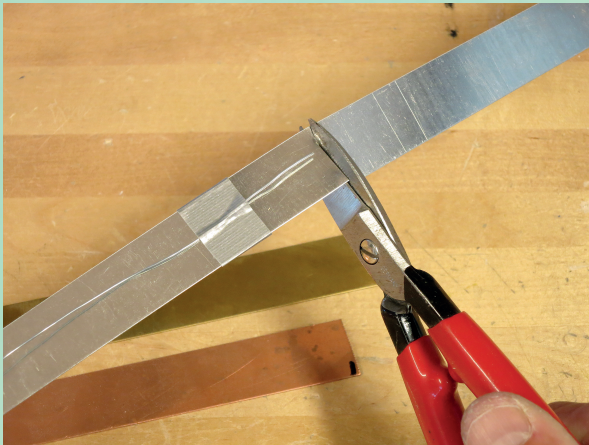


Fäst tråden på plåtremsan och klipp av den med en plåtsax. Slipa kanterna med stålull.

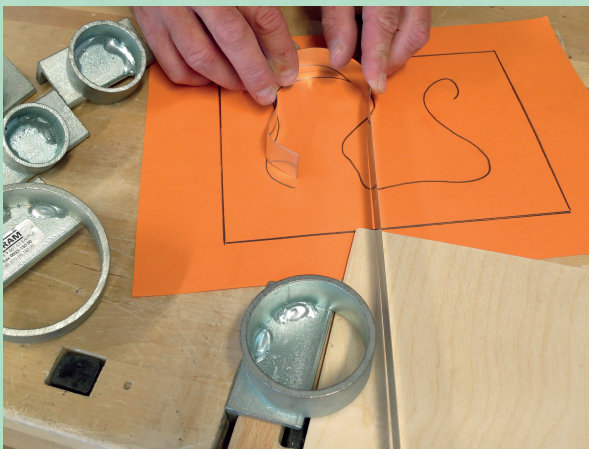

Böj plåtremsan efter linjen. Böj gärna runt fasta former som metallringen på bilden.



Måla din plywood. Låt torka! Pensla rikligt på med trälack och placera dit plåten.

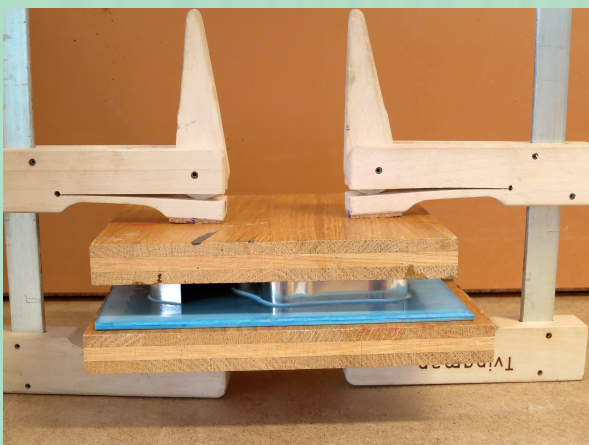

Med 2 plattor spänns plåten mot plywooden. OBS! Måste torka plant annars rinner lacken!

Fäst tavelhängare eller borra små hål för upphängning.