



Träidéer i slöjden

Ordsåpet

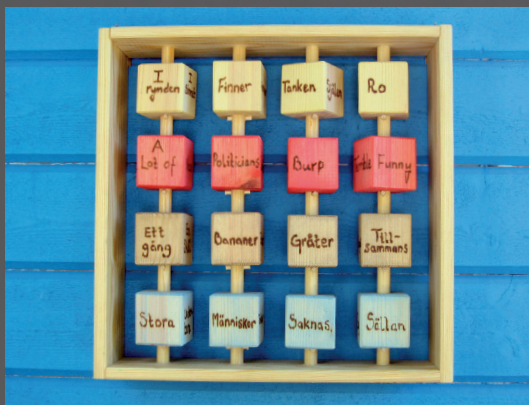


Du behöver:


Furu 45 x 45 mm
Furubräda
12 mm rundstavar
4 mm blomster-
pinnar

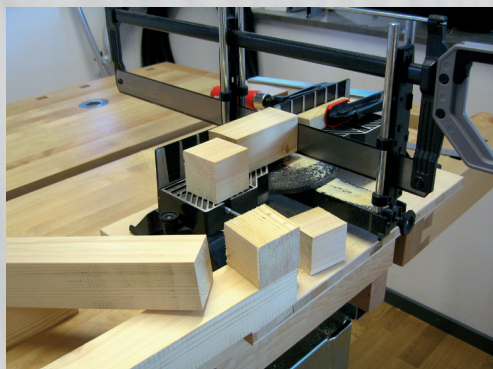

Såga 16 kubformade klossar på minst 45 x 45 mm.

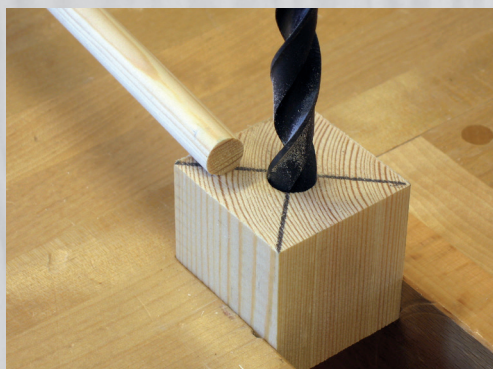

Markera mittpunkt och borra rakt igenom alla kuberna. Borra från ändträsidan. Håldiametern är 0,5 mm större än rundstaven.

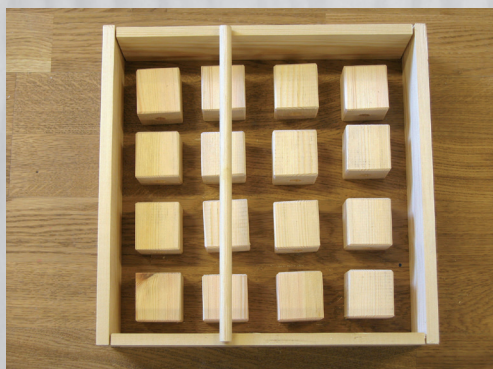

Placera klossarna, dock inte för tätt. Räkna ut ramens storlek och såga ut bitarna. Här ser du även hur långa de 4 rundstavarna blir.



Markera för rundstavarna och borra alla 8 hålen. OBS! Borra inte igenom!

fortsättning på baksidan