




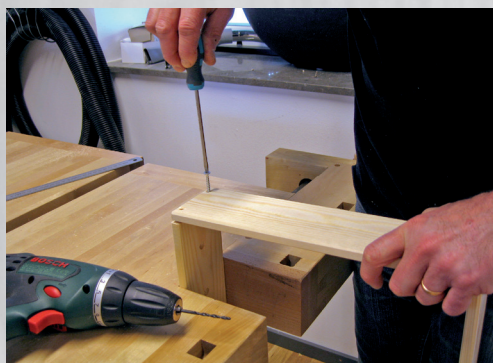

Skruva ihop ramen och se till att den blir jämn.

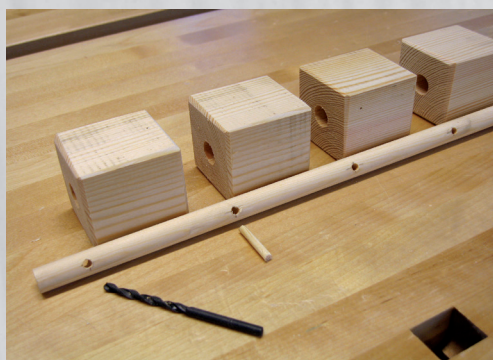

Fördela klossarna jämnt, markera och borra 4 mm hål genom rundstavarna. (Där ska senare 4 mm blomsterpinnar i som håller klossarna på plats).

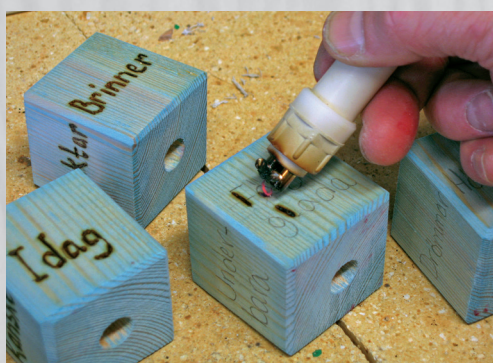

Betsa klossarna om du vill. Bränn in de ord du valt att ha med i ordleken.



Såga av 16 små blomsterpinnar. Trä in den första pinne, därefter kloss, nästa pinne, därefter kloss o.s.v.



Lossa den ena rambiten med de 4 borrarade hålen. Sätt i alla klossarna och skruva tillbaka ramdelen. Nu kan du börja snurra med orden!