





Av 4 mm plywood sågar du en baksida. Hyvla och putsa den. Vi betsade sedan både ram och rygg.

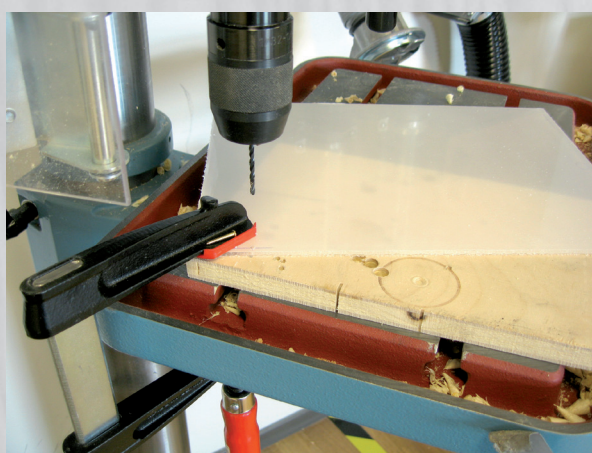

Såga en plexiglasruta med en fintandad såg. Borra i pelarborrmaskinen för skruven. OBS! Plexiglas spricker lätt om du inte spänner fast vid arbete.



Nu kan du limma fast ryggen på ramen. Spänn fast.

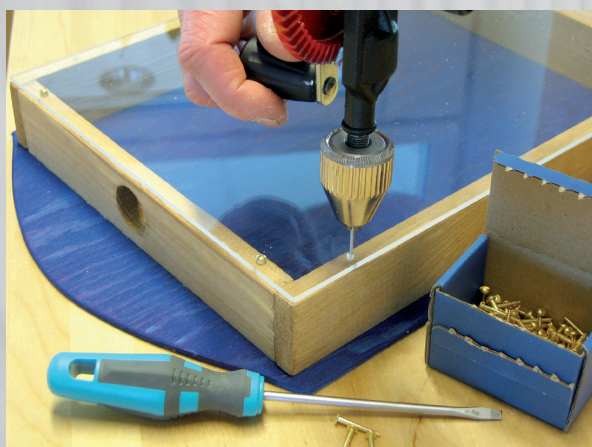

Förborra med en spik i ramen och skruva sedan i skruvarna. Börja samla!