


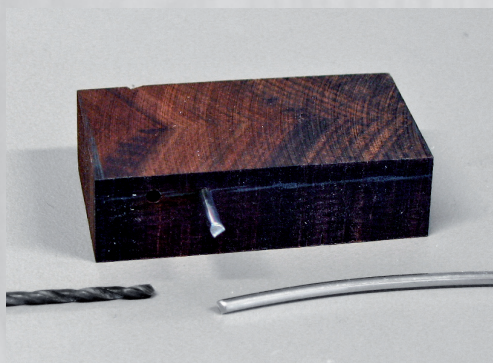


Intill kanten på ett mörkt träslag borrar du 2 hål med en 2 mm borrh. I hålen hamrar du in 2 mm rostfri metalltråd.




Fila sidorna jämna med en metallfil (engradig).



Fila därefter framsidan tills metalltråden syns. OBS! Fila inte för mycket så tråden trillar ut!

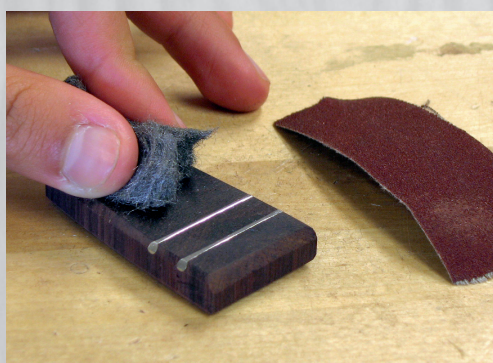

Forma smycket. Slipa sedan med fint slip-papper eller stålull. Borra hål i toppen.

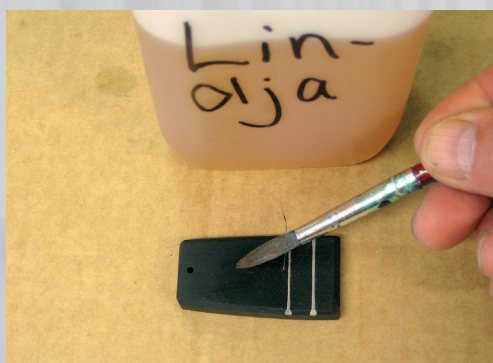

Till sist oljar du in ditt smycke med linolja.