




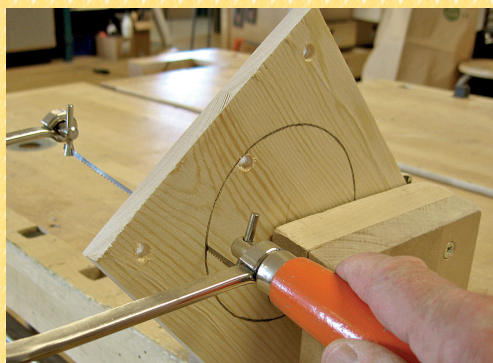

Såga ut ett hål i den övre biten. Fila och sandpappra nu alla trädelar noggrant. Måla sedan din lampa om du vill.

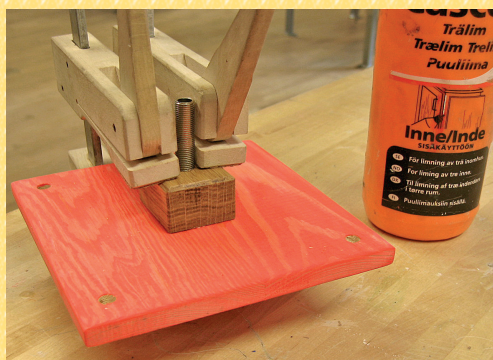

Limma dit den lilla klossen så att hålet i mitten passar. Montera sladd med lamphållare, strömbrytare, och kabelclips under brädan för att fästa sladden. Såga nu fyra st. 8 mm rundstavar ca 30 cm långa.

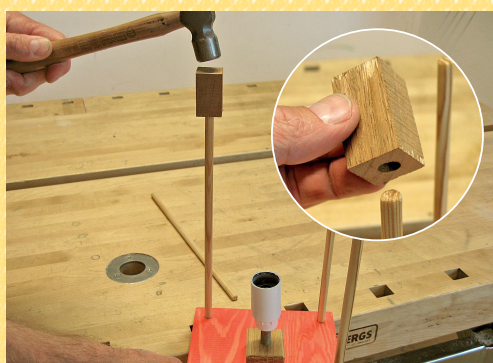

Tillverka en kloss att slå på (lilla bilden). Knacka ner rundstavarna försiktigt så att ca 2 cm syns under brädan. Hålet är lite mindre än pinnens tjocklek så lim behövs inte.



Trä över din skärm och knacka ner den fjärde pinnen sist. Lämna 1 cm lucka nertill för ventilation.



Sätt försiktigt dit ovandelen.