


Trä + textil
i slöjden

Hundhalsband

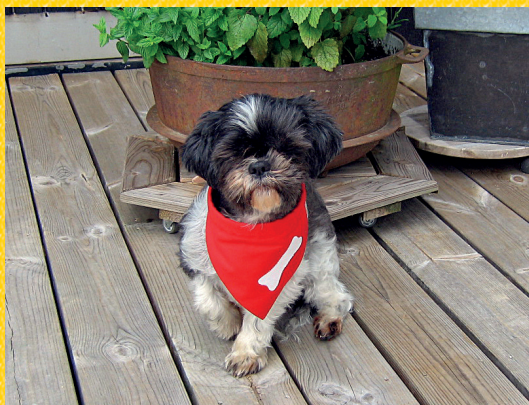


Du behöver:




Läderrem ca 2 mm
tjock, Spänne, Nit
och Läderfett



Tyg

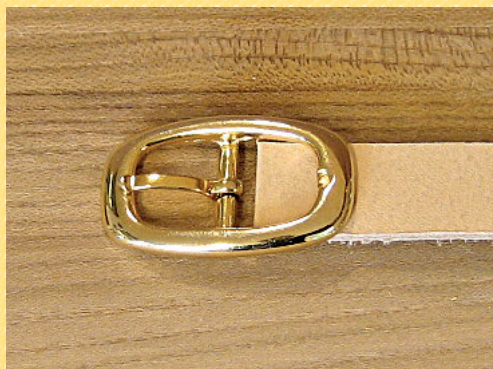


Skär en rem så bred att den passar
till ditt spänne.

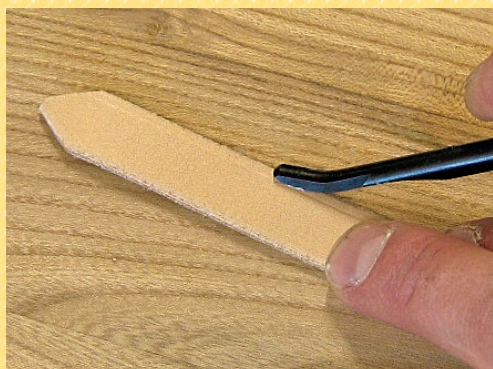

Med en kantjärn rundar du av
kanterna runt om.



Med en oval huggpipa slår du hål en
liten bit in.

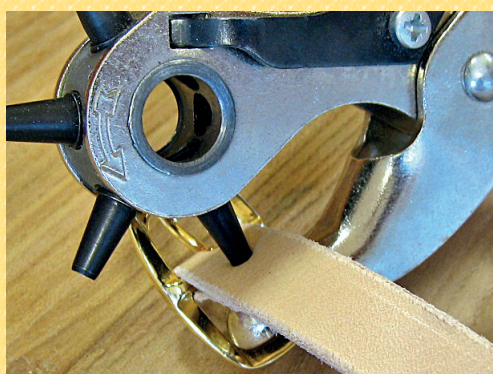

Sätt in spännet och med en håltång gör
du hål rakt igenom båda remmarna.

Vänd sida!