




Fila kanterna fina och slipa med smärgelduk (metallsandpapper) efteråt.

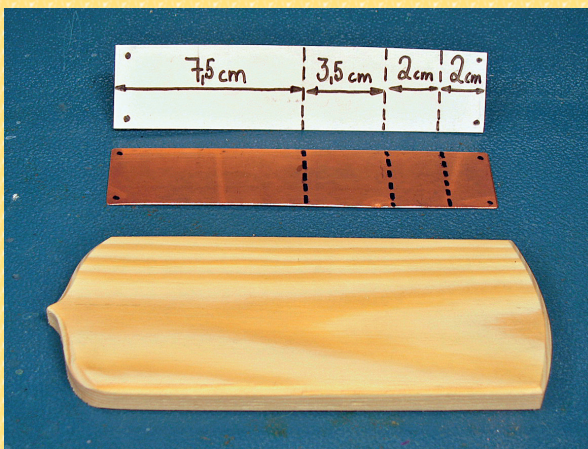

Här har vi mätt upp ung. var bockningarna på plåten kommer. Borra små hål i hörnen innan du löder.



Placera bitar av lodet innanför röret.



Placera röret. Använd lödvatten.