





Spänn fast bitarna rakt på bänken och skruva ihop dem.



Såga till ett "lock" av plywood och spika fast det.

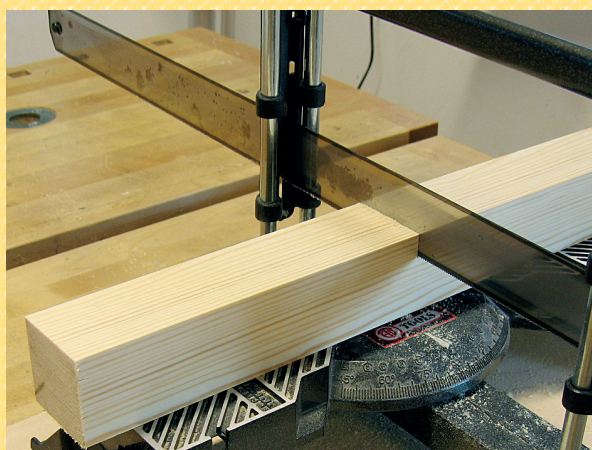

Av en 5 x 5 cm furustav sågar vi 4 ben.

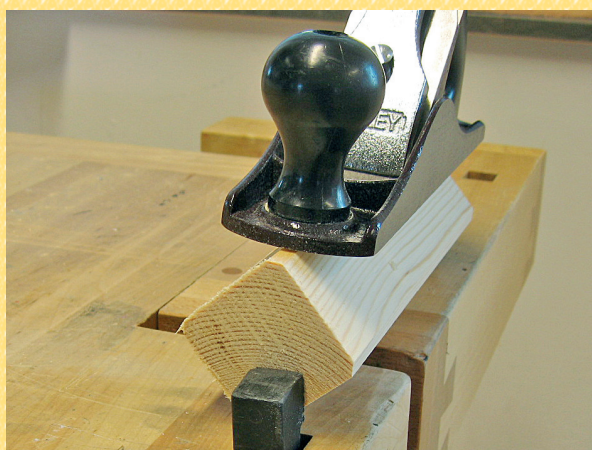

Hyvla en fas på kanterna. Sandpapp-
ra ändarna.

fortsättning på baksidan