



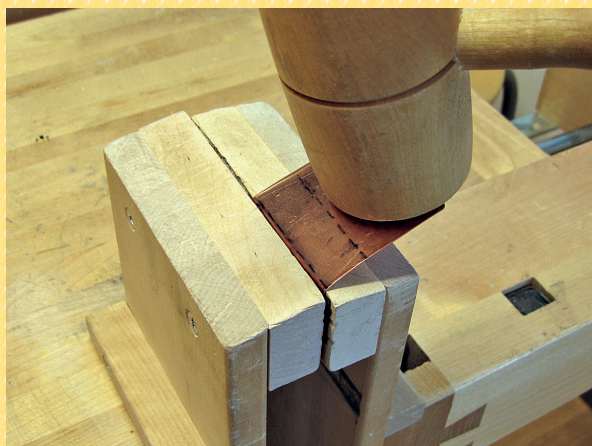


Bocka ena sidan efter den streckade linjen.

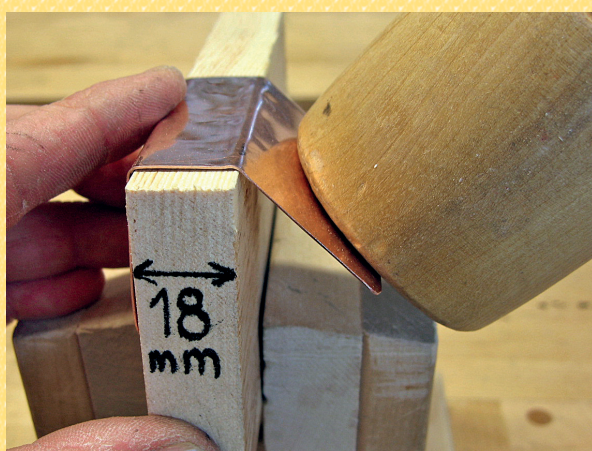

Bocka igen över en träbit som är tjock som tändsticksasken.



På ett styvt papper limmar du ditt broderi med kontaktlim.

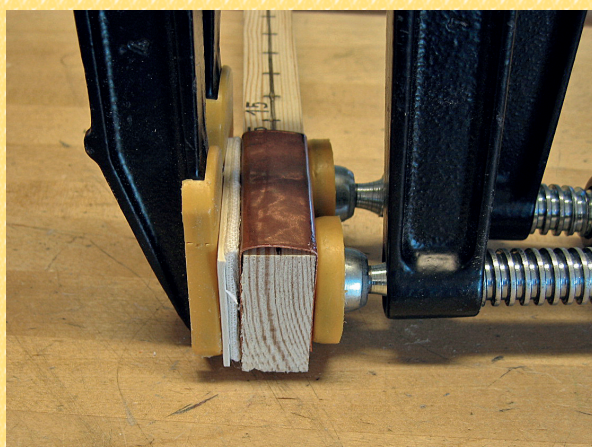

Sist limmar du fast broderiet på plåtasken (Observera spännbiten i trä).