





5. Fyra st. av bitarna har sneda ändar. OBS! 2 olika vinklar!

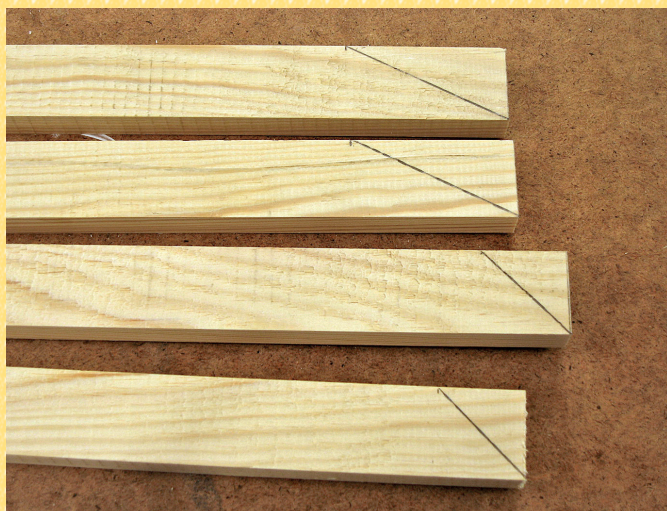

6. Såga nära strecken och slipa jämnt på slipskivan.



7. Rita på alla delarna och markera med pryl var du ska borra. Borra sedan!

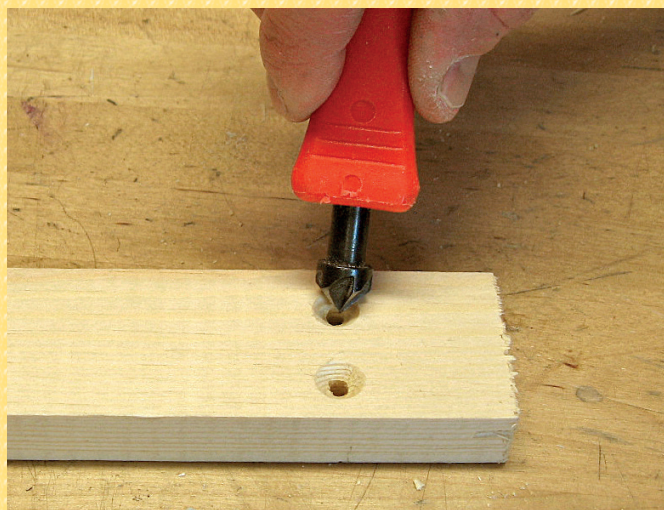


8. Försänk hålen så att skruven hamnar under ytan.


Titta nu på ritningen vid A.



9. Såga!

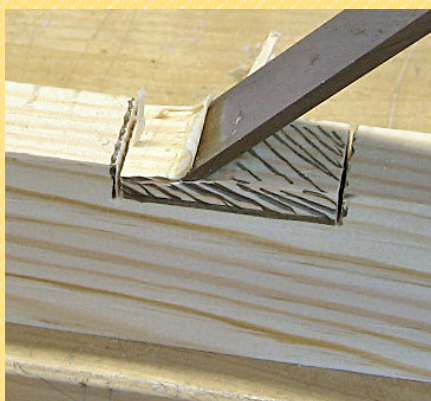

10. Hugg med stämjärn!

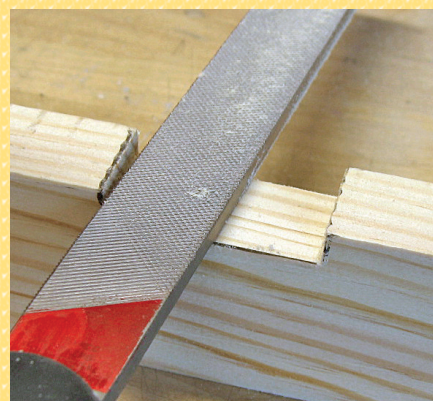

11. Fila jämnt

Sandpappra nu alla delar noggrant!