





Mät ut- och förbered med hål.
Skruva dock inte fast benen nu.
OBS! Hålen ska vara på olika höjd!



Med dubbelhäftande tejp fäster du skumplasten.

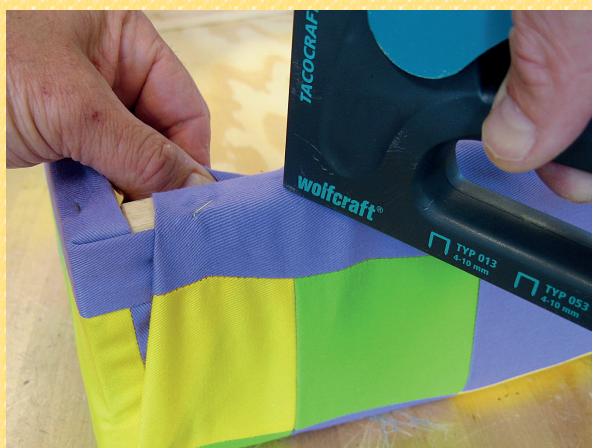

Häfta fast tyget på undersidan.
Spänn och vik snyggt!

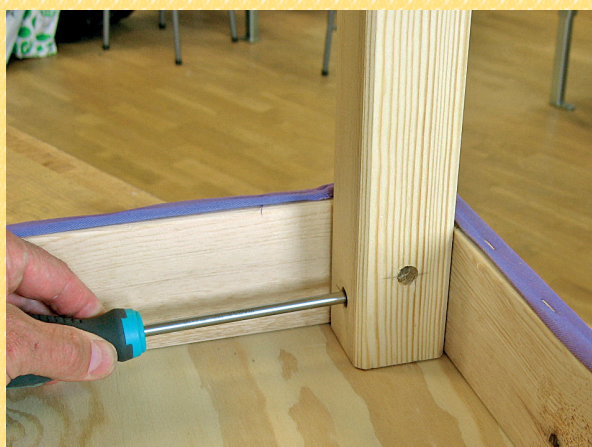

Skruva sedan fast benen.